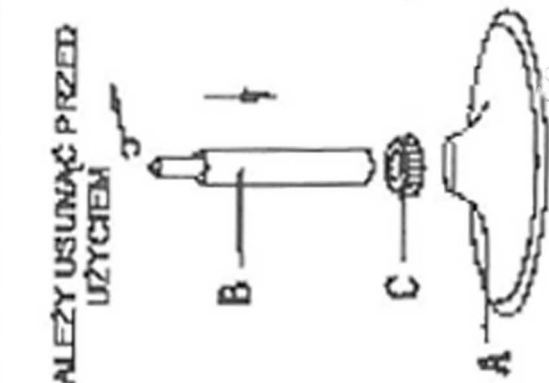
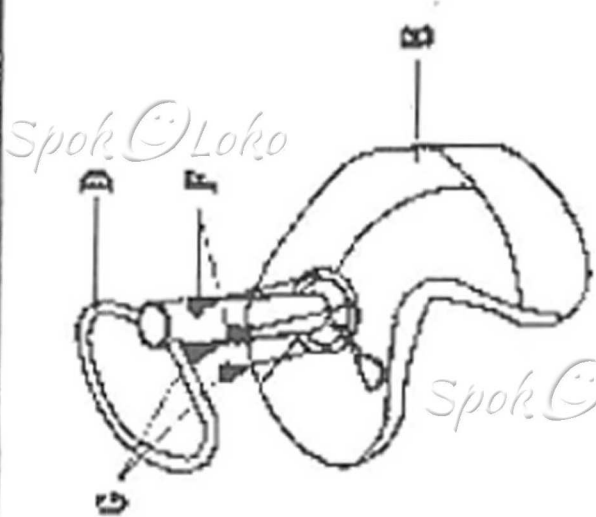

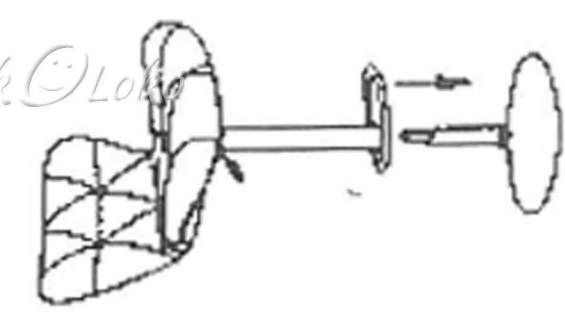
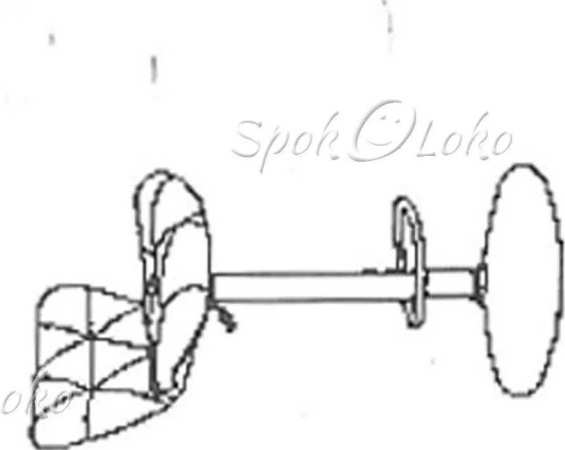












INSTRUKCJA OBSŁUGI - HOKER LUSI

<p>1</p> <p>MAŁEZY USUNĄĆ PRZED UŻYCIEM</p> 	<p>2</p> 	<p>A</p>		<p>1PC</p>
<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>E</p>		<p>1PC</p>
<p>5</p> 	<p>6</p> 	<p>F</p>		<p>2PCS</p>
<p>7</p> 	<p>8</p> 	<p>G</p>		<p>2PCS</p>
<p>9</p> 	<p>10</p> 	<p>H</p>		<p>1PC</p>