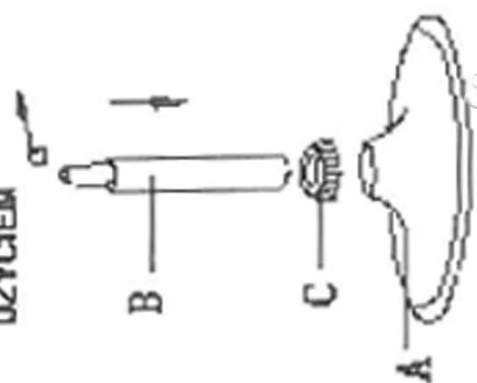
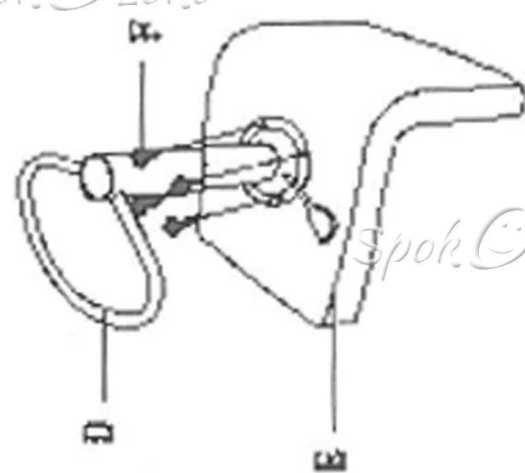

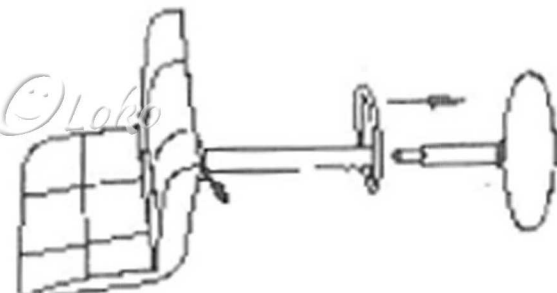
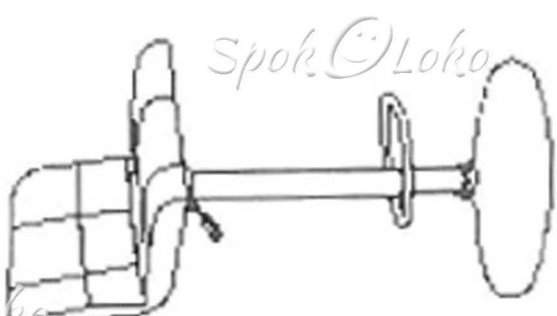

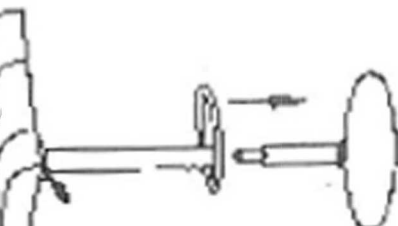
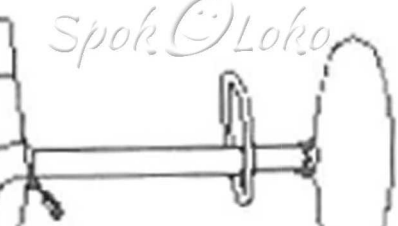

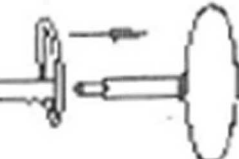
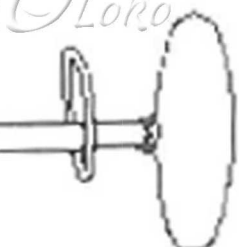










INSTRUKCJA OBSŁUGI - HOKER ROYAL

<p>1</p> <p>NALEŻY USUNĄĆ PRZED UŻYCIEM</p> 	<p>2</p> 	<p>A</p>		<p>1PC</p>
<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>B</p>		<p>1PC</p>
<p>5</p> 	<p>6</p> 	<p>C</p>		<p>1PC</p>
<p>7</p> 	<p>8</p> 	<p>D</p>		<p>1PC</p>
<p>9</p> 	<p>10</p> 	<p>E</p>		<p>1PC</p>
<p>11</p> 	<p>12</p> 	<p>F</p>	 <p>M6*16mm</p>	<p>4PCS</p>
<p>13</p>	<p>14</p>	<p>G</p>		<p>1PC</p>